


取扱説明書

SH-07/12/18/36/60 スライディングハンマー

この度は、当社製品のお買上げ誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、車両メーカー指示に従って作業を行ってください。

● SH-60 什様表 ● SH-36 ● SH-18 ● SH-12 ● SH-07 ハンマー重量: 約 6kg 約 3.65kg 約 1.8kg 約 1.2kg 約 0.7kg ストローク: 約 320mm 約 320mm 約 355mm 約 100mm 約 135mm 全 長: 700mm 700mm 700mm 406mm 335mm M18 × P2.0M M18 × P2. 0 M18 × P2.0 W9/16 × 12 Ц W9/16 × 12 Ц 取付けネジ:

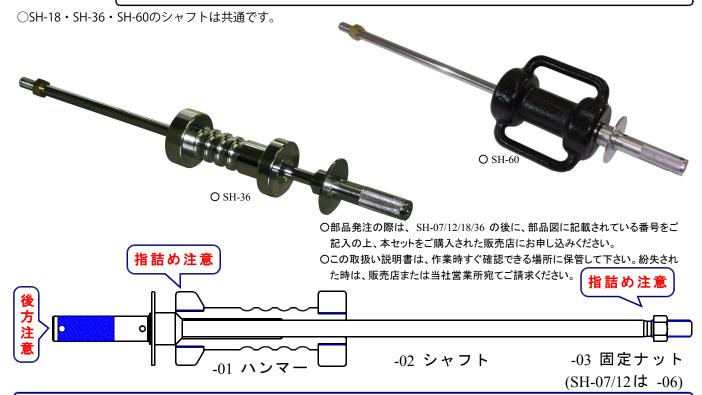

<<<< 使用上の注意事項 >>>>>

スライディングハンマーは、予想をはるかに超える衝撃力を発生します。不注意による事故は、指の骨折または死亡につながる危険もあります。下記の点を遵守して、慎重に作業を行ってください。

- <!> ハンマーのスライドするシャフト部には、手や顔を近づけないでください。特に、ハンマースライド範囲の前後端(固定 ナット取付部およびハンドルツバ部のハンマー側)には、絶対に指などを置かないでください。自然落下による衝撃だけ でも、重大なけがをする可能性があります。
- <!> 相手側ネジに確実に取り付けてください。その際、シャフトネジ部および相手側ネジ部に、亀裂や摩耗などがないことを確認し、6山以上ネジ込んで固定ナットでしっかりとロックしてください。
- <!> 安全ゴーグルを着用し、その他できる限りのプロテクターを着用してください。
- <!> 作業時は、シャフト後方に立たないでください。後方の安全を確認の上、横に構えてハンマーを引いてください。相手側部品が抜ける時、突然体勢が崩れる可能性があります。また、外れたシャフトが後方に飛ぶ危険性があります。
- <!> 衝撃ツールに永久部品はありません。シャフトには、長期の使用により金属疲労が発生します。作業後は、ツール各部の状態を確認し、亀裂や変形が認められた時は、速やかに補修部品と交換してください。